

Berlin, 20.05.2022

EU - Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Spielmodul den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen entspricht.

Die maximale Windgeschwindigkeit für die Benutzung im Freien beträgt 29 km/h (Windstärke 4 auf Beaufort-Skala). Die Voraussetzung dafür ist, dass alle Erdnägel fest verankert sein müssen. Bei höherer Windgeschwindigkeit, muss der Betrieb eingestellt und die Luft vom Spielgerät abgelassen werden.

In Vertrieb gebracht von

IGB Event GmbH
Gärtnerstraße 17-18
13055 Berlin
030 98 10 10

Einschlägige Bestimmungen:

EG-Spielzeugverordnung (88 / 378 / EWG; 72 / 23 / EWG; 89 / 336 EWG) in der jeweils geltenden Fassung;
EG Maschinenrichtlinie 88/378/EWG

Bezeichnung des Spielgerätes:	Fußballdart
Größe:	7,00m x 7,00m x 4,90m (BxTxH)
Gewicht:	ca.120 kg
Inbetriebnahme/Jahr:	2022
Gebälse / Bezeichnung:	ab 2.0 PS
Max. Anzahl an Benutzern:	entfällt
Größe der Benutzer:	entfällt
Erdnägel:	6
Benötigte Betreuer:	entfällt
Mögliche Neigung des Aufstellortes:	5%
Einsatzfähig bis Windstärke:	4 (28h/km)

Foto:



Bedienungsanleitung


Folgendes ist beim Aufbau zu beachten:

1. Das aufblasbare Spielgerät muss im angemessenen Abstand von möglichen Gefährdungen, z.B. Oberleitungen oder anderen Hindernissen (z.B. Zäune und /oder Bäume), aufgestellt werden.
2. Der Aufstellungsbereich muss von Geröll und/oder spitzen Gegenständen auf oder im Boden freigeräumt werden.
3. Das Modul muss ordnungsgemäß befestigt werden.
4. Das aufblasbare Spielgerät darf nicht auf einen Aufstellungsbereich mit einer Schräge von über 5 % in jeder Richtung aufgestellt werden.

Verankerung:

Das aufblasbare Spielgerät ist mit einem Verankerungssystem und allen erforderlichen Zubehörteilen versehen, damit das aufblasbare Spielgerät sicher am Boden befestigt werden kann. Die maximale Windgeschwindigkeit für die Benutzung von aufblasbaren Spielgeräten im Freien ist 29 km/h (Stärke 4 auf der BeaufortSkala).

Wenn das aufblasbare Spielgerät im Freien benutzt wird, muss es, soweit der Untergrund dafür geeignet ist, vorzugsweise mit Heringen, sicher befestigt werden. Jeder Verankerungspunkt am aufblasbaren Spielgerät und alle Bestandteile des Verankerungs- und/oder Ballastsystems, z. B. Seile, Gewebe, Metallbefestigungen, Heringe, Gewichte, halten einer Kraft von 1 600 N stand. Die Richtung der einwirkenden Kraft muss in einem Winkel von 30° bis 45° zum Boden sein. Heringe müssen mit einer Neigung entgegen der Richtung der einwirkenden Kraft angeordnet sein. Die Das System muss so ausgeführt sein, dass nicht mehr als 25 mm über dem Boden frei liegen (siehe Bild 3). ANMERKUNG, wenn das aufblasbare Spielgerät im Innenbereich genutzt wird, sollte das Ballastsystem, wenn erforderlich, verwendet werden, um die Standfestigkeit zu bewahren.

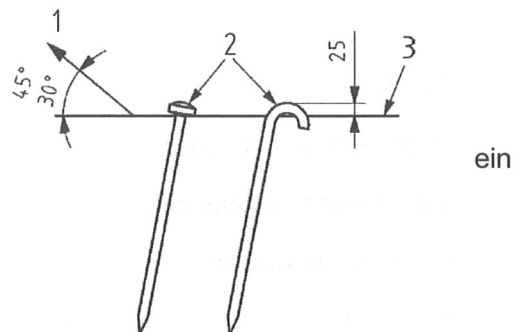

Legende Maße in Millimeter

1 Kraftangriffsrichtung 2 Abgerundete Köpfenden 3 Boden

Beispiele für Heringe

Auf einer festen Aufstellfläche, wo Heringe nicht benutzt werden können, muss das aufblasbare Spielgerät nach einem gleichermaßen effektiven Verfahren sicher am Boden befestigt werden, z. B. indem die Verankerungspunkte an bereits im Boden befindlichen Halterungen oder an Sandsäcken bzw. anderen Gewichtsvorrichtungen angebracht werden, sofern diese die Last von 1 600 N aufnehmen können. Wenn das aufblasbare Spielgerät mit einem Fahrzeug oder anderen beweglichen Maschinen fest verbunden ist, müssen diese Fahrzeuge oder Maschinen bewegungsunfähig gemacht und vom Betreiber überwacht werden.

Hinweise für den Betrieb:

Bei Regen ist das Modul nicht einsetzbar (Die Bälle halten nicht am Klett wenn sie nass werden)

Beim Auf- und Abbau darauf achten das das Fußballdart nicht auf der Klettfläche liegt.

Um die Bälle beim Abfallen für Schmutz zu schützen möglichst einen Teppich vor das Modul legen

Wartung

Allgemeines

Während der Benutzung des Spielgerätes ist die Durchführung von Reparaturen zu vermeiden.

Routinemäßige Wartung

Vorbeugende Maßnahmen, um die Sicherheit und Funktionsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Zu diesen Maßnahmen

gehören:

- ↓ Reinigen des aufblasbaren Spielgerätes;
- ↓ Entfernen von Schmutz und Verunreinigungen;
- ↓ Überprüfung des Gebläses auf Rost;
- ↓ Reinigen des Lufteintritts des Gebläses.

Wartungsreparaturen

Maßnahmen, um Mängel zu beheben oder die erforderliche Sicherheit wiederherzustellen. Zu diesen Maßnahmen

gehören:

- ↓ Ersetzen von abgenutzten oder defekten Teilen;
- ↓ Reparatur von Rissen oder sich auflösenden Nähten;
- ↓ Reparatur von Löchern oder Schnitten;
- ↓ Reparatur oder Austausch von schadhafte Konstruktionsteilen.

Änderungen

Änderungen an einem beliebigen Teil des Gerätes, die die grundlegende Sicherheit des Gerätes beeinträchtigen können, dürfen nur nach Rücksprache mit dem Hersteller/Lieferer oder einer dazu befähigten Person durchgeführt werden. Das Gerät darf erst wieder benutzt werden, wenn Änderungen einer Inspektion unterzogen und von einer Prüfstelle freigegeben wurden.

Herstellervertreter Germany:

IGB Event GmbH
Gärtnerstraße 17-18
13055 Berlin
030 98 10 10